



























注意事項

ご使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

 危険… 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。	
	本製品や電源アダプターに重いものを乗せたり、熱器具を近づけたり、引っ張ったり、修理、分解、改造しないでください。また、電源アダプターを接続した状態で、重いものを乗せたり、接続部に無理な力を加えないでください。電源アダプターの設置時は、本製品の近くにあるコンセントをご使用ください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。また、改造等を施された本機器を使用した場合は、電波法に抵触しますので、絶対に行わないでください。
	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、テレビ台、本棚など密閉された場所、直射日光の当たる場所）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	コンセントをショートさせないでください。また、コンセントに電源アダプターを抜き差しするときは、金属製品（ネックレス、ヘアピン、鉛筆の芯など）を接触させないように注意し、差し込むときは確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電子レンジや高压容器などの中に入れてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本製品に当社の指定する機器以外は取り付けしないでください。電源アダプター・ケーブル類は必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用しないでください。また、付属の電源アダプターは、他の製品に使用しないでください。機器故障、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 警告… 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	
	落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。機器故障、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中に、テーブルクロスなどの布やレースなどで覆ったり、包んだりしないでください。また、梱装箱やビニール袋に入れたまま使用したり、押し入れ、本棚に入れたり、本製品と同じような電子機器を横に並べて使用しないでください。火災、やけどなどの原因となります。
	本体を横に倒して設置しないでください。通信エリアが狭くなるほか、故障の原因となります。
	電源アダプターを本製品やコンセントから抜くときは、電源アダプターのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグ（差し込み部）を持って抜いてください。電源アダプターのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は、電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本製品および付属品を掃除する際は、電源アダプターをコンセントから抜き、乾いた布をご使用ください。化学洗剤、パウダー、その他揮発性・引火性のある化学薬剤（アルコールやベンジン）を使用すると、機器故障や火災の原因となる場合があります。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）や異物が入った場合は、直ちにコンセントから電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用は絶対にしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	濡れた手で本製品、電源アダプターのコードや接続ケーブルに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源アダプターとコンセントの間のほこり・ごみは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検していただき、曲がり、ねじれ、傷などがなければ確認してください。使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷があったりする場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災などの原因となります。
	ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。発火、破裂、発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	落雷のおそれがあるときは、雷が発生する前に電源アダプターやモジュラーケーブルを抜いてください。雷が鳴り出したら、本製品や電源アダプター、接続ケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。
	電源アダプターのコードを束ねることや、許容量以上の配線はおやめください。また、たこ足配線のコンセントに差し込まないでください。火災などの原因となります。
	本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機器を15cm以上離して使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
	自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
	医療機関などでは、以下を守ってください。本製品の電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・手術室、集中治療室（ICU など）、検査室、治療室、診察室では、本製品を使用しないでください。 ・待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベーターホールなど、近くに医用電気機器があるときは本製品を使用しないでください。また、医用電気機器を使用している患者が近づく可能性がある場所では、本製品を使用しないでください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
詳しい注意事項はWebページをご覧ください。 https://r10.to/hbknlE 	

Rakuten Casa

クイックスタートガイド

Rakuten Casaに関するよくあるご質問
お困りのときや、ご不明な点があるときは、
Webをご確認ください。



電波改善 および Rakuten Casaに関するお問い合わせ
TEL:0800-805-0400 (9:00~18:00/無休/通話料無料)

提供元：楽天モバイル株式会社（東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス）
製造元：Sercomm Corporation（8F, No. 3-1, YuanQu St. (Nankang Software Park), Taipei 115, Taiwan）
輸入元：サーコム・ジャパン株式会社（東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア21階）


※Rakuten, Rakuten Mobile, Rakuten Casaと関連するマークおよびロゴは、楽天グループ株式会社の商標または登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※上記のほか、本書に記載している会社名、製品名、サービス名などは、一般に各社の商標または登録商標です。※各社の商標記載においては™や®などの商標表記を省略する場合があります。

© Rakuten Mobile, Inc. All rights reserved.

Rakuten Mobile

ご利用方法

本体と付属品

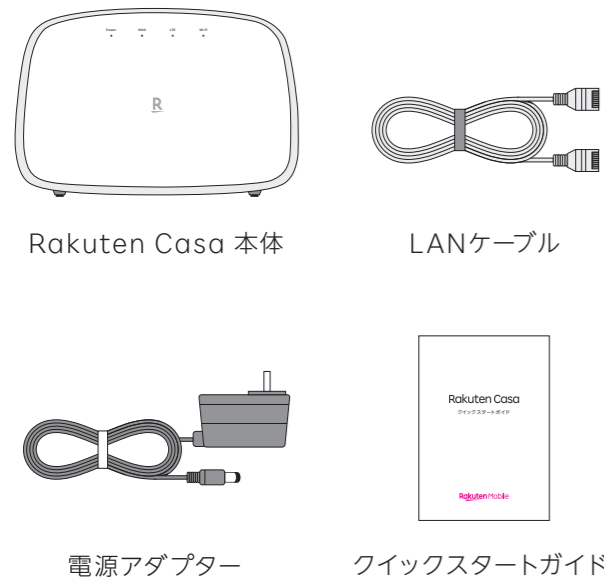

各部の名称



接続方法



屋内の湿気が少ない環境で、正面に遮蔽物のない硬く平らな場所に設置してください。
電波を放出する機器の近くに設置しないでください。(電子レンジ、冷蔵庫、スピーカーなど)

① ルーターの設定を確認する

- VPN (IPSec IKE) パススルー機能を搭載したルーターをご利用の場合は、モード設定を「NATモード」にしてください。
- IPv6対応ルーターをご利用の場合は、IPv6ブリッジ機能*を有効にしてください。
*IPv6プロトコルを通過する機能、または同等の機能


ルーターの
詳細はこちら

■ Rakuten CasaのWi-Fi機能を利用する

Rakuten CasaのWi-Fiに接続する場合は、
本体底面のラベルまたは同梱のシールに記載されている「**接続情報**」をご覧ください。

接続情報(初期値) … SSID: Wi-Fiネットワーク名 / 暗号化キー(暗号キー): Wi-Fi接続時に入力するパスワード

本体底面のラベル




同梱のシール




② 本体の黄色のWANポートとルーターのLANポートを付属のLANケーブルで接続する

- インターネット回線(有線)が**ONUを介して**ルーターにつながっている場合

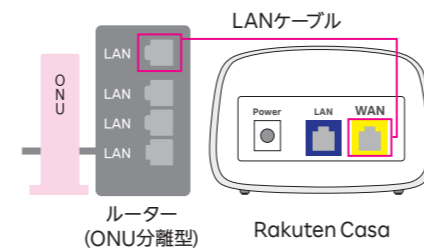

ONUとは?
宅内の光コンセントから光ケーブル(光コード)で接続する、光回線の終端装置のこと。複数の機器で同時にインターネットに接続できるようにするには、ONUにルーターを接続する必要があります。

- インターネット回線(有線)が**直接**ルーターにつながっている場合


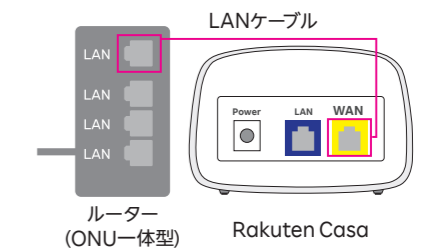


※Rakuten Casa本体側は、必ず黄色のWANポートに接続してください。青色のLANポートに接続してもインターネットにつながりません。

③ 本体を起動する

本体に電源アダプターを接続し、プラグをコンセントに挿すと電源が入ります。

インジケータの点滅が下のようにならったらご利用可能です。

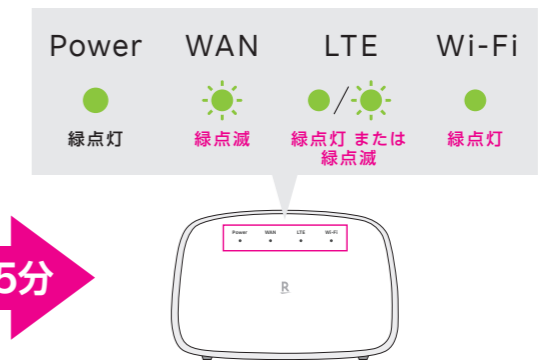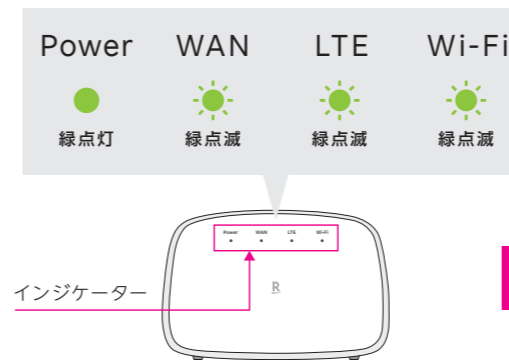

5~15分

インジケータの詳細はこちら



④ my 楽天モバイルアプリで楽天回線エリアに接続していることを確認する

※アプリでの確認は、現在Android版のみ可能です。iOS版は2021年9月ごろに対応予定です。

■ Rakuten CasaアプリでWi-Fi機能を便利に使う

Rakuten Casaアプリを使うと、Rakuten CasaのWi-Fi機能をスマートフォンから管理・操作できます。

- 本体底面のラベルや同梱のシールのQRコードを読み取って、アプリに本体情報をかたん登録
- アプリ画面にQRコードを表示して、かんたんWi-Fi接続共有
- SSIDやパスワードの新規作成・変更
- Rakuten CasaのWi-Fiネットワークの接続テスト

アプリダウンロードはこちら



Android版

iOS版

Rakuten Casaアプリの使いかたはWebでご案内しています

